



**Gőztisztító, gőzmosó MalTec
HDS4500W**

Használati útmutató

Biztonsági utasítás

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN. A TERMÉK UTASÍTÁSAINAK KÖVETKEZÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE A GARANCIA ELÉRÉSÉT VONATKOZJA. A GŐZMOP HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL MINDEN UTASÍTÁST.

Mint minden elektromos készülék esetében, a termék használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve:

▲ FIGYELEM

1. Ellenőrizze, hogy a terméken feltüntetett hálózati feszültség megegyezik-e az elektromos aljzat feszültségével.
2. Az áramütés veszélye elleni folyamatos védelem érdekében csak megfelelően földelt aljzatokhoz csatlakoztassa.
3. Ez a termék csak otthoni használatra készült.
4. Ne használja a szabadban.
5. Ne hagyja felügyelet nélkül a STEAM MOP-t, amikor csatlakoztatva van. Ha nem használja, és szervizelés előtt húzza ki az elektromos vezetékét.
6. A STEAM MOP nem használható játékként. A kisgyermeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel. Különös óvatosság szükséges, ha gyermekek, háziállatok vagy növények közelében használják.
7. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, és eligazította őket a használat módjáról. a készüléket.
8. Soha ne irányítsa a gőzt emberekre, állatokra vagy növényekre.
9. Ne merítse a STEAM MOP-t vízbe vagy más folyadékba.
10. Ne használja sérült kábellel vagy csatlakozóval. Ha a STEAM MOP nem úgy működik, ahogy kellene, leesett, megsérült, kint hagyták vagy vízbe merült, küldje vissza a kereskedőhöz. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy szakképzett javítóműhelynek kell kicserélnie.
11. Ne húzza vagy vigye a készüléket a kábelnél fogva, ne használja a vezetékét fogantyúként, ne csukja be az ajtót a kábelre, és ne húzza át a kábelt éles széleken vagy sarkokon. Tartsa távol a vezetékét forró felületektől.
12. Soha ne erőltesse a dugót a konnektorba.
13. Ne használjon nem megfelelő elektromos kapacitású hosszabbítót vagy aljzatot.
14. Minden használat után húzza ki a konnektorból. A biztonságos leválasztáshoz fogja meg a dugót, és óvatosan húzza meg, ne a kábelnél fogva húzza ki.
15. Ne érintse meg a csatlakozódugót vagy a STEAM MOP-t nedves kézzel, és ne használja cipő nélkül.
16. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba. Ne használja elzárt nyílás mellett.
17. Ne használja a felmosófejet padlókendő nélkül.
18. Ne használja víz nélkül a víztartályban.
19. Legyen különösen óvatos, ha lépcsőn használja.
20. Tárolja a STEAM MOP-ját zárt térben, hűvös, száraz helyen.
21. Tartsa jól megvilágított munkaterületét.
22. Soha ne öntsön forró vizet vagy más folyadékot, például aromás termékeket, alkohol alapú termékeket vagy mosószereket a víztartályba. Ez nem biztonságossá teszi a használatát, és károsítja a készüléket.

1. Mindig tartsa tisztán a gőzkimenetet. Ne helyezze a gőszellőzött puha felületre, amely akadályozhatja a gőz áramlását. A megfelelő gőzáramlás érdekében tartsa mentesen a szellőzőnyílásokat szösztől, szőrtől és egyéb lehetséges akadályoktól.
2. Csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja. Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
3. A nem a gyártó vagy a hivatalos viszonteladók által szállított vagy értékesített tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
4. Ne irányítson folyadékot vagy gőzt elektromos alkatrészeket tartalmazó készülékekre, például sütők belsejére.
5. Ne tegye ki esőnek.
6. Ha vízszivárgást észlel, hagyja abba a használatát, és forduljon szakképzett szerelőhöz.
7. Ne használja a STEAM MOP-t zárt térben, ahol gyúlékony, robbanásveszélyes vagy mérgező füstök vannak, például festékhígítók vagy olajbázisú festékek.
8. Ne használja bőrön, viasszal polírozott bútoron vagy padlón, kezeletlen fa- vagy parkettás padlón, szintetikus szöveten, bársonyon vagy más, gőzre érzékeny anyagokon.
9. Ne használja térfűtésre.
10. Szervizelés előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.
11. Ne érintse meg a forró felületeket.
12. Ne helyezze forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy közelébe, vagy forró sütőbe.
13. A készülék leválasztásához fordítsa a főkapcsolót (O / I) "OFF" állásba, majd húzza ki a dugót a fali aljzatból.
14. Ne használja a készüléket rendeltetésszerűen.
15. Legyen óvatos a készülék használatakor a gőz kibocsátása miatt.
16. Az áramkör túlterhelésének elkerülése érdekében ne csatlakoztasson másik készüléket ugyanahhoz a konnektorhoz (áramkörhöz), mint a gőztisztítóját.


▲ FIGYELEM

**ÉGÉSI VESZÉLY CSAK HÁZTARTÁSI
HASZNÁLATBAN**


Az eszköz kereskedelmi célú használata érvényteleníti a gyártó garanciáját.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Főbb jellemzők

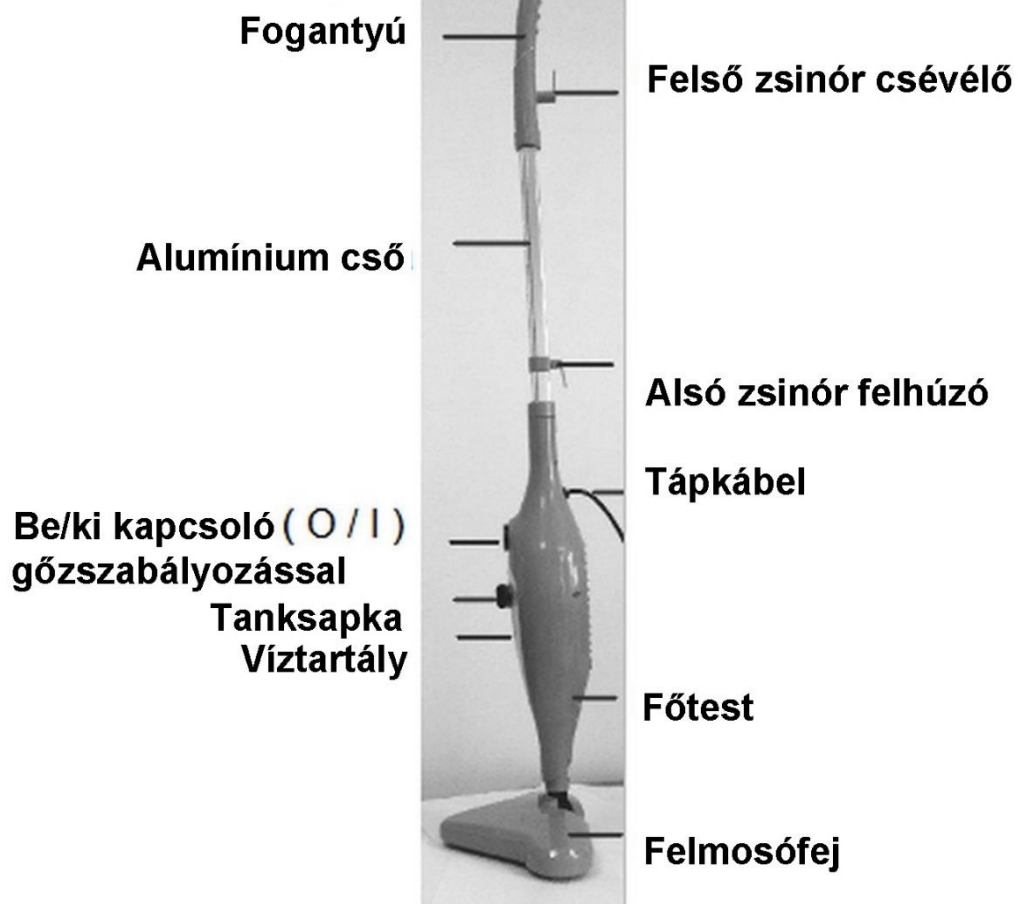

Kiegészítők

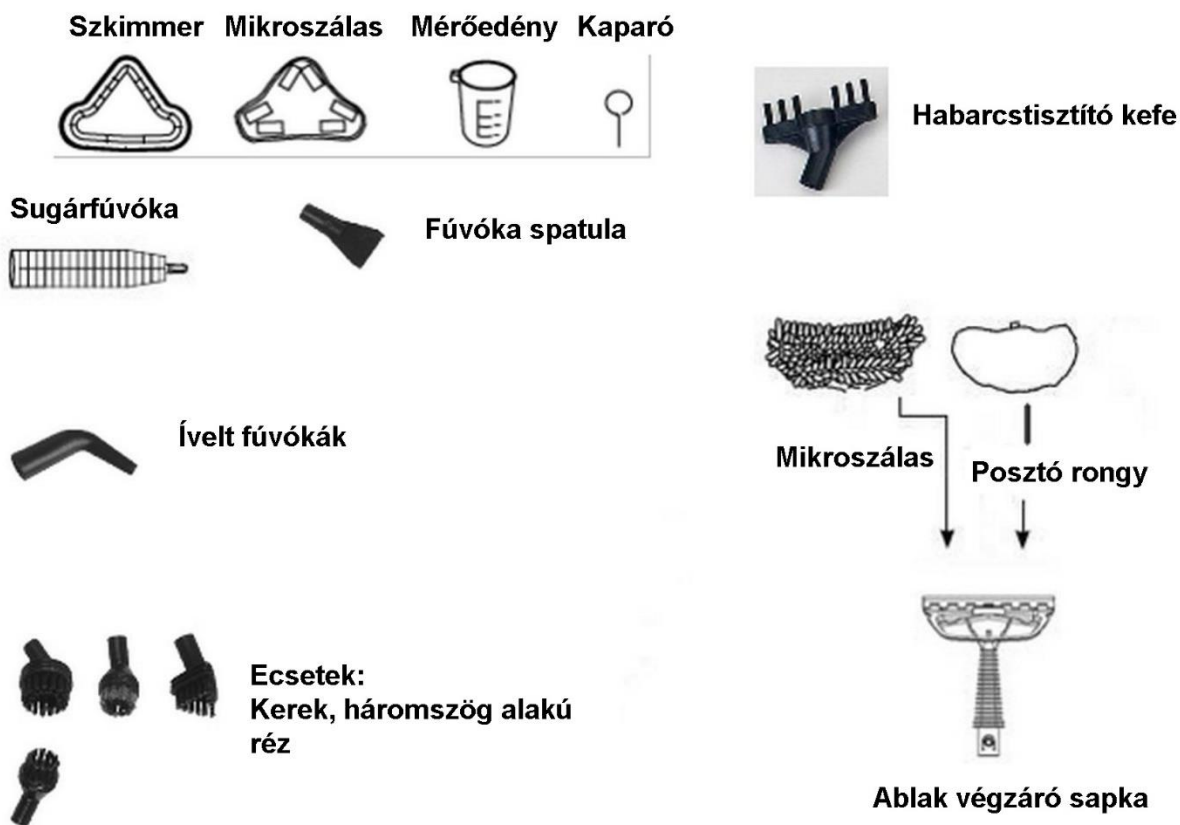


Telepítés

▲ FIGYELEM


A készülék összeszerelése vagy tartozékok cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van húzva az elektromos aljzatból, és a főkapcsoló (O/I) "OFF" (O) állásban van.

1) Rögzítse a felmosófejet a fő testhez az alábbiak szerint: Illessze a forgócsuklót a fő testen lévő kijelölt lyukba, amíg az a főtesten lévő rögzítógombbal nem reteszeli (kattan).

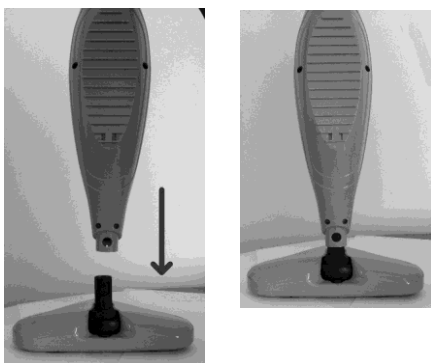


Használat előtt győződjön meg arról, hogy a felmosófej biztonságosan reteszelve van.

1) 1) Illessze a markolatcsövet a fő testen lévő kijelölt lyukba, amíg a helyére nem rögzül a markolatcső rögzítő gombjával.

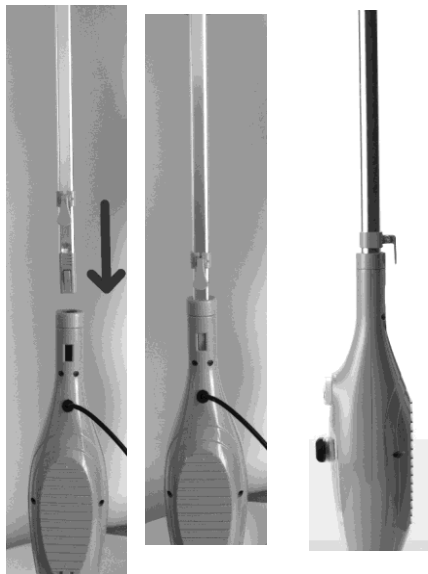


2) Helyezze be a fogantyút a fogantyú csövének kijelölt nyílásába, amíg a helyére nem pattan a fogantyú rögzítő gombjával..


Használat előtt győződjön meg arról, hogy mindkét rész, a fogantyú és a fogantyúcső rögzítve van

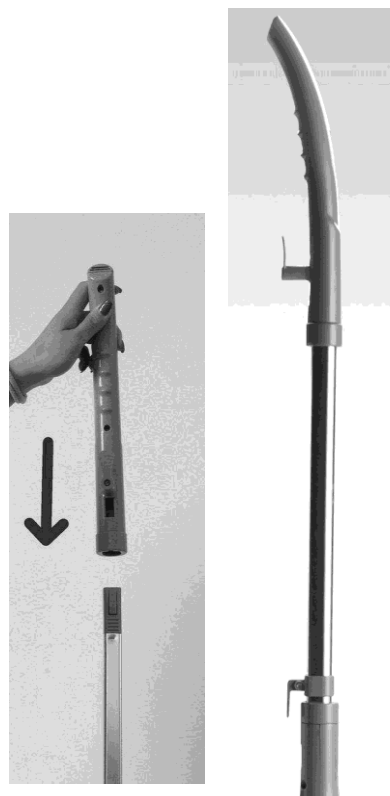

3) Helyezzen egy mikroszálás kendőt a felmosófej alá, és győződjön meg arról, hogy a ruhán lévő összes hurok egy vonalban van a felmosófej alján lévő kampókkal (lásd 5a. ábra), majd nyomja a kendőt a felmosófejhez úgy, hogy a ruhán lévő hurkok megfogják a felmosófejen lévő rögzítő pántokat és összefogják a darabokat.

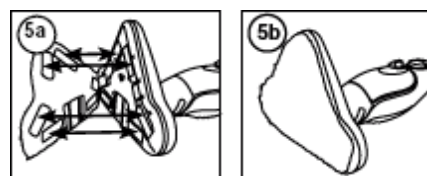

4) Ha a gőzfelmosót szőnyegfelületen használja: Helyezze a felmosófejet a mikroszálás kendővel a szőnyegcsúszka tetejére a 6a. ábra szerint. Ne próbálja meg a felmosót szőnyegen/szőnyegfelületen szőnyegpárna nélkül használni.

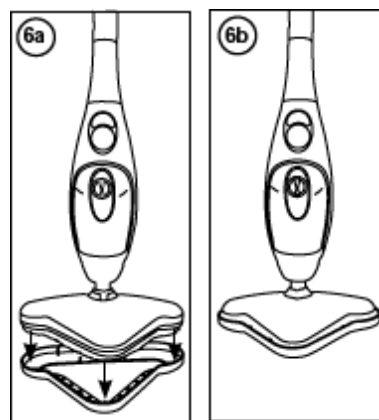

FIGYELEM

Soha ne használjon szőnyegsiklót karcolásos felületeken.

GONDOSAN

Soha ne szereljen be vagy távolítson el tartozékokat a készülék működése közben.

A felmosó használata

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL

A gőzfelmosót padlófelületek, például márvány, kerámia, szőnyeg, kő, linóleum és lakkozott keményfa és parketta alapos tisztítására tervezték. Nem minden padló típus alkalmas gőztisztításra.

A hő és a gőz hatása lehetővé teszi a viasz eltávolítását a viaszolt felületekről. Ne használja védtelen padlón, és ne hagyja a készüléket hosszú ideig fapadlón vagy hőérzékeny padlón. Ez a fa erezetének megemelkedését okozhatja, egyéb károsodások mellett.

Vigyázzon fokozottan, ha vinil, linóleum vagy más hőérzékeny padlón használja. A túl sok hő megolvaszthatja a ragasztót a padlóban. Csak olyan laminált padlón használja, amelyet professzionálisan szereltek fel, és nincsenek hézagok vagy repedések, amelyek miatt nedvesség behatolhatna. Tesztelje a gőzfelmosót a padló egy kis, elszigetelt részén, mielőtt teljes mértékben bármilyen padlófelületre használná. A gőzfelmosó használata előtt mindig olvassa el a padlógyártó vagy a forgalmazó használati és ápolási útmutatóját.

Ha kétségei vannak, forduljon padlóburkoló szakemberhez. A szőnyegsiklót csak szőnyegeken és szőnyegeken használja. A szőnyegsikló más padlófelületeken történő használata csíkosodást és esetleg karcolódást eredményez.

FIGYELEM


Ez a termék gőzt bocsát ki és nedvességet hoz létre. Ha a készüléket túl sokáig egy helyen hagyja, víznyomokat, elszíneződést vagy a padlófelület károsodását okozhatja.

1) Töltse fel a tartályt vízzel:


▲ FIGYELEM

Győződjön meg arról, hogy a gőzfelmosó ki van húzva.

Fordítsa el a víztartály kupakját az óramutató járásával ellentétes irányba körülbelül 90°-kal a „NYITOTT” helyzetbe  helyezze el és távolítsa el a dugót az 1a, b és c ábrán látható módon

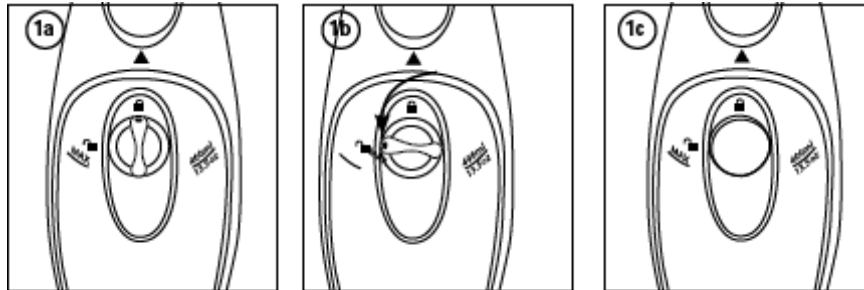

Tartsa a felmosót 45°-os szögben az 1d. ábra szerint, és a mérőpohárral töltsön vizet a tartályba a MAX szintig. Ne töltse túl. A tartály maximális kapacitása 400 ml/13,5 OZ.

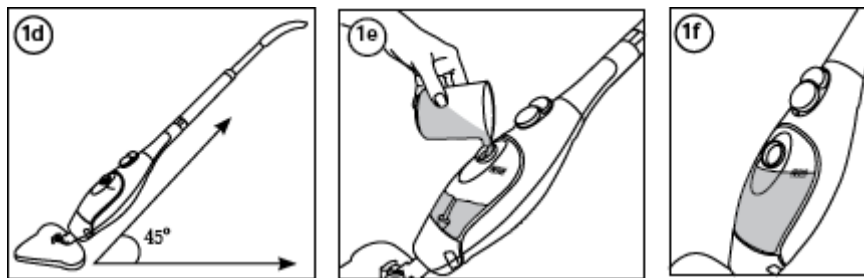


Helyezze vissza a víztartály kupakját, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba körülbelül 90°-kal a pozícióba "ZÁRJA" le, amíg a kupakot szorosan meg nem húzza.

A gőzfelmosó csapvizet használ. A kemény vízzel rendelkező területeken azonban desztillált vizet kell használni a jobb teljesítmény érdekében.


Győződjön meg róla, hogy a réz kúp benne van

A víztartály működés közben mindig vízbe merül (az 1i. ábra szerint).

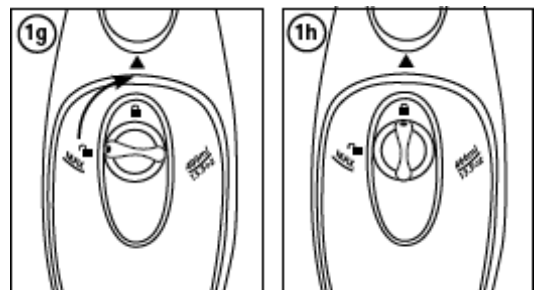

FIGYELEM

Soha ne öntsön tisztítószeret vagy illatosítószeret a gőzfelmosóba. Ez veszélyezteti a munkát és károsítja a készüléket.

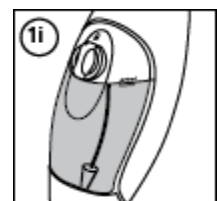

2) Ha az egység teljesen össze van szerelve és megtelt vízzel, csatlakoztassa a tápkábelt egy földelt elektromos aljzathoz. PIROS fény – A tápellátás jelzőfénye jelzi, ha a készülék be van kapcsolva. A főkapcsoló (O/I) OFF (O) állásban van.

Várjon, amíg a használatra kész állapotjelző zöldre vált, körülbelül 20-30 másodpercig.

A ZÖLD fény kigyullad, ha a gőzfelmosó használatra kész.

Amikor a használatra kész jelzőfény zöldre vált Fordítsa a főkapcsolót (O/I) ON (I) állásba. A mop elkezd kiengedni a gőzt.

A gőzadagolás leállításához kapcsolja ki (O) a készüléket a főkapcsoló (O/I) ismételt elforgatásával.


Ha a főkapcsolót (O/I) azelőtt elfordítja, hogy a használatra kész állapotjelző zöldre váltana, az előző használatból származó víz nem melegszik fel, és a jelenlévő gőz kinyomja, ami tócsát eredményez.

Ez akkor is megtörténhet, ha a főkapcsolót ON állásban hagyta

(I) előző használat előtt, és a készüléket csak a konnektorból való kihúzással húzták le. Ügyeljen arra, hogy minden használat után kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a konnektorból, hogy a készülék KI (O) állásban legyen a következő használatkor..

3 Válasszon egyet a következő beállító pozíciók közül

gőz: 1 - Alacsony, 2 - Közepes, 3 - Magas és 4 - Forró zuhany

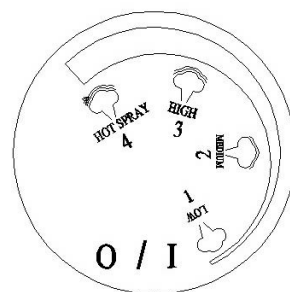

- 1 – Alacsony
- 2 – Közepes: Ideális minden kemény padló tisztítására, mint például linóleum, kerámia, márvány, fa stb.
- 3 – Magas beállítás: Ideális szőnyegek és szőnyegek tisztítására
- 4 – Forró spray: Ideális fürdőszobák, konyhák, ablakpárkányok, autókerekek stb.
- Módosíthatja a gőzszabályozó helyzetét és a gőzkibocsátást, miközben a gőzfelmosó működik.

4) Lassan haladjon a tisztítandó felületen. A nedvszívó törőkendő összegyűjti a gőz által feloldott szennyeződések. Bőségesen alkalmazzon gőzt. Tartson kéznél egy törülközőt, és törölje le az esetlegesen felgyülemlett felesleges vizet.

5) Amikor a gőzfelmosó már nem bocsát ki gőzt, egyszerűen kapcsolja KI, húzza ki a készüléket, tölts fel a víztartályt és folytassa a tisztítást.

FIGYELEM

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gőzfelmosót, ha csatlakoztatva van. A legjobb eredmény érdekében:

1) A gőzfelmosó használata előtt seperje fel vagy porszívózza fel a padlót.

2) A víztócsák elkerülése érdekében a mikroszálas kendőnek használat előtt tisztának és száraznak kell lennie. A tisztítókendő cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket: Hagyja kihűlni a törőkendőt, vegye ki a kendőt a készülékből, cserélje ki egy új mikroszálas kendőre (opcionális), és folytassa a használatát. Válasszon alacsony pozíciót a gőzszabályozónak.



3) A padló egy részének fertőtlenítéséhez hagyja a gőzfelmosót magas gőzfokozaton a területen körülbelül 10 másodpercig, de legfeljebb 15 másodpercig.

FIGYELEM

Ne végezze ezt az eljárást hőre és gőzre érzékeny padlón.

FIGYELEM

- Soha ne gőzöljön egy helyen túl sokáig. Ez károsíthatja a padló felületét.
- Ne tegye a kezét vagy lábát a gőzfelmosó alá. A készülék nagyon felforrósodik.
- Használat közben lüktető hang hallható, ami azt jelzi, hogy a felmosó gőzt termel. Ez a zaj normális.
- A gőzzel kevert víz enyhe "köpése" fordulhat elő. Ez is normális.
- A gőz ereje és hője károsan hathat egyes anyagokra. Mindig ellenőrizze a gőzfelmosó alkalmasságát a felületen úgy, hogy egy nem feltűnő helyen végezzen előzetes tesztet.

Gőztisztító




A Handheld Cleaner ideális hordozható tisztítószer munkafelületeken, munkalapokon, mosogatókon, ablakokon, tükrökön, csempéken, valamint padlók, szőnyegek és szőnyegek ponttisztítására. Használja a sugárfúvókával, sárgaréz kefével vagy nejlonkefe tartozékaival a szennyeződések, zsírok, penészgombák és egyébek kipermetezésére.

Gőztisztító beszerelése

▲ FIGYELEM

Beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a gőzfelmosó ki van húzva a konnektorból.


- 1) Távolítsa el a tápkábelt a felső és alsó kábelburkolatról
- 2) Nyomja meg a fogantyúcső rögzítógombját, és távolítsa el a fogantyú csövét a fő testből.
- 3) Nyomja meg a rögzítő gombot a fő testen, és távolítsa el a felmosófejet.

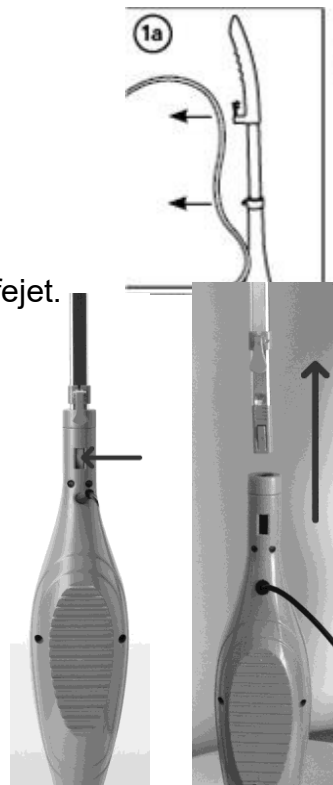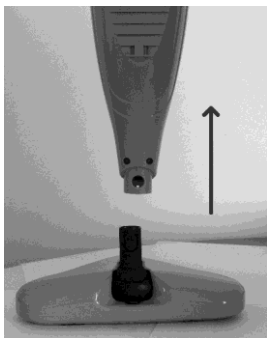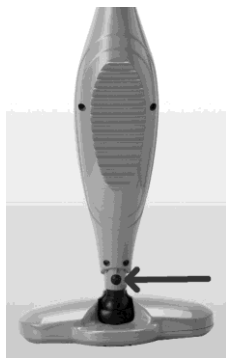


1) A fúvóka felszereléséhez:

Illessze be a fúvókát a fő testen lévő kijelölt lyukba, amíg az a főtesten lévő reteszelőgombbal nem reteszlődik (kattanást fog hallani), ahogy az a 4a. ábrán látható.

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a fúvóka megfelelően reteszelve van.

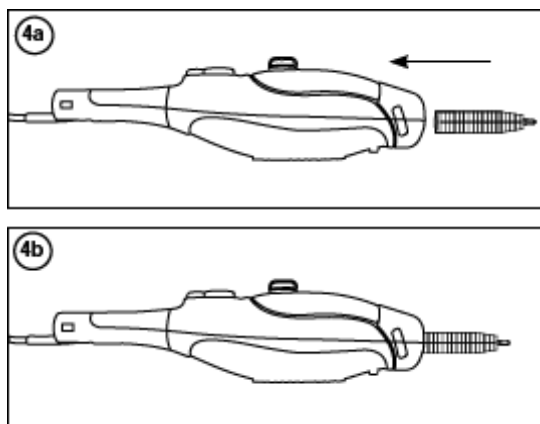

5) Nyomja be a kerek nylonkefét vagy a kerek rézkefét vagy a háromszög alakú kefét a csatornába, amíg el nem éri a fúvóka végét, ahogy az 5a, 5b ábrán látható. A körkefe eltávolításához húzza ki a fúvókából.

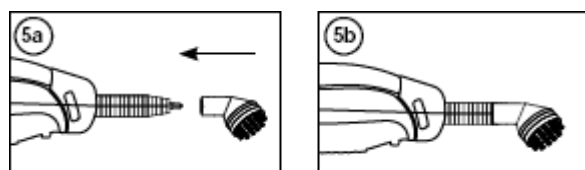

- Okragla • A kerek nylon kefe kiválóan alkalmas sima kemény felületek, például WC-k, mosogatók, konyhapultok stb.
- • A kerek rézkefe kiválóan alkalmas durva vagy fém felületek, például téglapadló, autókerekek, fémajtók és fémkeretek stb. tisztítására.
- • Mindkét kefe hatékonyan eltávolítja a zsírt a konyhai serpenyőkről, tűzhelyekről és sütőkről is. Használhatók szappannal vagy mosószerrel a szennyezett területek tisztítására.

FIGYELEM


Soha ne használjon kerek sárgaréz kefét karcolásos felületeken.

Távolítsa el a felmosófejet a főtesten lévő rögzítőgomb megnyomásával, vagy távolítsa el a fúvókát ugyanezzel az eljárással.



Ablaktisztítás

Rögzítse a mikroszálas kendőt az ablaktisztító eszköz keretén lévő kijelölt kampókra, és húzza meg a zsinórt, hogy a helyére rögzítse a mikroszálas kendőt. MEGJEGYZÉS: Ne takarja le a gumibetét lapátját.

Ügyeljen arra, hogy a tisztítószerszám keretén lévő összes kampóra rögzítsen egy mikroszálas kendőt, nehogy használat közben elcsússzon vagy leessen a keretről (a 2a, 2b és 2c ábrák szerint).

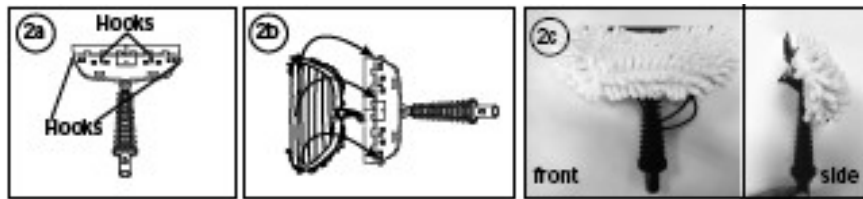


Rögzítse az ablaktisztító eszközt a fő testhez az alábbiak szerint: Helyezze be az ablaktisztító eszközt a fő testen lévő kijelölt lyukba, amíg az a főtesten lévő reteszelő gombbal nem kattán (halljon egy kattánást),

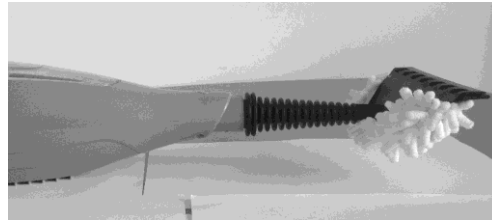
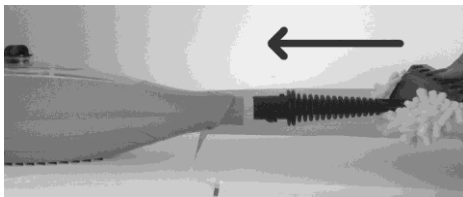


Ruhák gőztisztítása

4. Ha az ablaktisztítót ruhapárolóként szeretné használni, helyezzen mikroszálas törölkendőt vagy szősztrölkőt az ablaktisztítóra/ruhagőzőlőre (a 4a, 4b és 4c ábrák szerint).

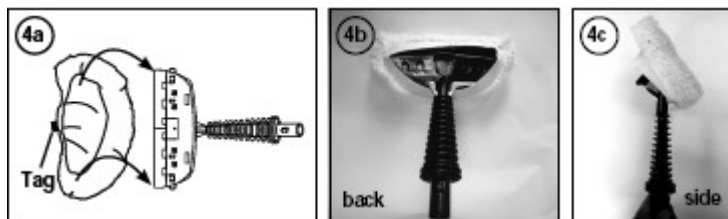

Illessze be az ablaktisztító eszközt a fő testen lévő kijelölt lyukba, amíg az a zár gombbal nem reteszeli (kattanást hall),

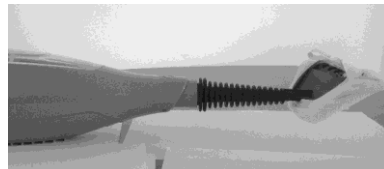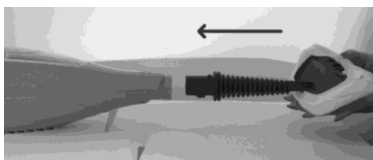


Az eltávolításhoz vagy cseréhez nyomja meg a zár gombot a fő testen, és távolítsa el.

Gőztisztító használata

▲ FIGYELEM

Győződjön meg arról, hogy a gőzfelmosó ki van húzva.

- 1) 1) Töltse fel a tartályt vízzel. Kérjük, olvassa el a fejezetet
- 2) "A felmosó használata" ebben a kézikönyvben. Csatlakoztasson egy kerek nylon kefért vagy egy kerek rézkefét a jelen kézikönyv „A gőztisztító összeszerelése” című részében leírtak szerint.
- 3) 2) Ha az egység teljesen össze van szerelve és megtelt vízzel, csatlakoztassa a tápkábelt egy földelt elektromos aljzathoz.

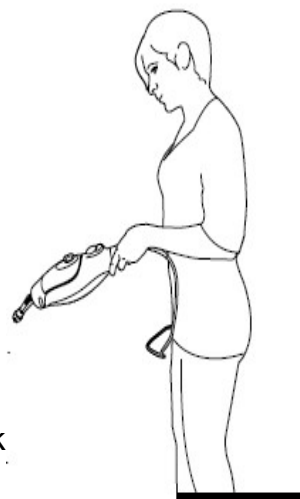

PIROS fény – A tápellátás jelzőfénye jelzi, ha a készülék be van k

Várjon, amíg a használatra kész állapotjelző zöldre vált, körülbelül 20-30 másodpercig.

A ZÖLD fény kigyullad, ha a gőzfelmosó használatra kész.

Amikor a használatra kész jelzőfény zöldre vált, fordítsa a főkapcsolót (O / I) ON (I) állásba. A tisztító elkezd gőzt bocsátani.


4) Válasszon egyet a következő gőzszabályozó pozíciók közül:

1 - Alacsony, 2 - Közepes, 3 - Magas vagy 4 - Forró zuhany.

Amíg a tisztító működik, megváltoztathatja a gőzszabályozó helyzetét és a gőzáramot.

A gőzkibocsátás leállításához kapcsolja ki a készüléket a főkapcsoló helyzetbe forgatásával.

Ha a főkapcsolót (O/I) azelőtt elforgatja, hogy a használatra kész jel az előző használatból származó víz nem melegszik fel, és a jelenlév

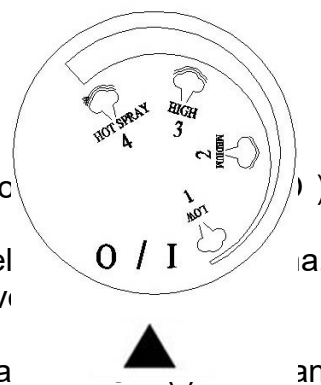

Ez akkor is megtörténhet, ha a főkapcsolót (O/I) az előző használat után hagyták, és a készüléket csak a konnektorból való kihúzással húzták le.

Ügyeljen arra, hogy minden használat után kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a konnektorból, hogy a készülék KI (O) állásban legyen a következő használatkor.

5) Lassan haladjon a tisztítandó felületeken. Bőségesen alkalmazzon gőzt. Tartson kéznél egy törülközőt, és törölje le az esetlegesen felgyülemllett felesleges vizet.

6) Amikor a tisztító már nem bocsát ki gőzt, egyszerűen kapcsolja KI, húzza ki a készüléket, tölts fel a víztartályt, és folytassa a tisztítást.

Munkafelületek, konyhapultok, mosogatók, fürdőszobák stb. fertőtlenítéséhez használja a kézi tisztítószert ugyanazon a területen körülbelül 15 másodpercig.

FIGYELEM

Ne végezze ezt az eljárást hőre és gőzre érzékeny felületeken.

A gőz ereje és hője károsan hathat egyes anyagokra. Mindig ellenőrizze a gőzölő alkalmasságát egy adott felületen, először egy rejtett terület tesztelésével.

FIGYELEM

Soha ne irányítsa a gőzt emberekre, állatokra vagy növényekre.

FIGYELEM

- Ne használjon gőzt a befagyott ablakok tisztításához.
- Legyen óvatos, amikor az üvegtisztítót használja, mert eltörhet.
- Ne használja a tisztítószert bőrön, viaszos bútorokon vagy viaszos padlón, szintetikus anyagokon, bársonyon vagy más, gőzre érzékeny anyagokon.

Tartozékok használata

ABLAKTISZTÍTÓ SZERSZÁM

- 1) Győződjön meg arról, hogy a STEAM MOP ki van húzva.
- 2) 1) Töltse fel a tartályt vízzel. Kérjük, olvassa el a fejezetet
- 3) "A felmosó használata" ebben a kézikönyvben.
- 4) 2) Helyezzen egy mikroszálas kendőt az ablaktisztítóra, és rögzítse az ablaktisztítót a fő testhez a jelen kézikönyv „Üvegtisztítás” című részében leírtak szerint.
- 5) 3) Kövesse a „Használat” című fejezetben leírt 2. és 3. lépést
- 6) a gőztisztítóból” ebben a kézikönyvben.
- 7) 4) Tartsa az egyik kezében a gőztisztítót a képen látható módon.
- 8) 5) Lassan csúsztassa a tisztítandó üveg (vagy hasonló) felületen. Bőségesen alkalmazzon gőzt. A nedvszívó mikroszálas szövet összegyűjti a gőz által felszabaduló szennyeződések, a gumibetét pedig eltávolítja a maradék vizet. Tartson kéznél egy törülközőt, és törölje le az esetlegesen felgyülemlt felesleges vizet..



ÉGÉSI VESZÉLY

Használat közben ne érintse meg az ablaktisztító eszközt/mikroszálas kendőt, mert ezek az elemek nagyon forróak lehetnek.

▲ FIGYELEM

Tartsa távol a hosszabbító tömlőt a testétől, és ne érintse meg a tömlőt, mert felforrósodhat.

- 9) 9) Amikor a gőztisztító már nem bocsát ki gőzt, egyszerűen kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, tölts fel a víztartályt, és folytassa a tisztítást.
- 10) 10) Tisztítás után hagyja lehűlni a mikroszálas kendőt, és óvatosan vegye le az ablaktisztító eszközről, mert a kendő még forró lehet.

FIGYELEM

- Ne használjon gőzt a befagyott ablakok tisztításához.
- Legyen óvatos, amikor az üvegtisztítót használja, mert eltörhet.

RUHÁZGŐZÖLŐ

Győződjön meg arról, hogy a gőztisztító ki van húzva.

- 1) Töltse fel a tartályt vízzel. Kérjük, olvassa el a kézikönyv „A felmosó használata” című részét.
- 2) Helyezze a ruhagőzölő kendőt az ablaktisztítóra/ruhagőzölőre, és rögzítse az ablaktisztítót/ruhagőzölőt a fő testhez a jelen kézikönyv „Ruha gőzölése” című részében leírtak szerint.
- 3) Válassza ki a következő gőzszabályozási pozíciók egyikét: 1 - Alacsony vagy 2 - Közepes, ha ruhagőzölőt használ.
Ruhapároló használatakor ne használjon 3 - magas és 4 - forró spray-beállításokat.
A gőztisztító működése közben módosíthatja a gőzszabályozó helyzetét és a gőzkibocsátást.
- 4) Kövesse a kézikönyv „A gőztisztító használata” című fejezetének 3. lépését.
- 5) Egy ruha gőzöléséhez helyezze a ruhadarabot egy fogásra, és gőzölje közvetlenül.
Lassan mozgassa függőlegesen a párolófejet a ruhadarab tetejétől lefelé. Ezt a lépést meg is fordíthatja, és alulról felfelé háríthatja. A függönyök és a drapériák függőben tisztíthatók



FIGYELEM

Kérjük, nézze meg a ruha címkéjén található címkét, hogy megtudja, hogy a ruha gőzzel tisztítható-e. Előfordulhat, hogy egyes szövetek, például bőr, velúr és bársony nem alkalmasak erre. Ha nem biztos benne, gőzölje be a ruha belsejének egy kis részét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem károsítja-e az anyagot, mielőtt az egész ruhadarabot vagy anyagot megtisztítaná.

▲ FIGYELEM

ÉGÉSI VESZÉLY

Használat közben ne érintse meg a gőztisztítót, a ruhát/rongyot, mert ezek a tárgyak nagyon felforrósodhatnak.

Tartsa távol a hosszabbító tömlőt a testétől, és ne érintse meg a tömlőt, mert felforrósodhat.

1) Amikor a gőztisztító már nem bocsát ki gőzt, egyszerűen kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, töltse fel a víztartályt, és folytassa a tisztítást.

2) Tisztítás után hagyja kihűlni a kendőt, majd óvatosan vegye le az ablaktisztító eszközről. Az anyag még forró lehet.

FIGYELEM ▲ ÉGÉSI VESZÉLY

Használat közben ne érintse meg a porszívót/mikroszálas kendőt, mert ezek az elemek nagyon felforrósodhatnak. Tartsa távol a hosszabbító tömlőt a testétől, és ne érintse meg a tömlőt, mert felforrósodhat.

6) Amikor a tisztító már nem bocsát ki gőzt, egyszerűen kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, töltse fel a víztartályt, és folytassa a tisztítást.

7) Tisztítás után hagyja lehűlni a szősztrölőt, és óvatosan távolítsa el az ablaktisztító eszközről, mert a szősztrölő még forró lehet.

Mikroszálás felmosófej

Rögzítse a háromszög alakú mikroszálás törlőkendőt a felmosófejhez a tépőzáras mikroszálás kendőre vonatkozó utasításokat követve a kézikönyv „Összeszerelés” című részében.

A mikroszál puha és tartós, több száz szuper nedvszívó rojttal, tökéletes tömített keményfához, kerámiához és sok máshoz.

Használat után

- 1) Húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- 2) Hagyja lehűlni a felmosópárnát/rongyot, és óvatosan távolítsa el a tisztítókendőt a felmosófejről, mert a törlőkendő még forró lehet.
- 3) A tartályban maradt vizet a készülék tárolása előtt le kell engedni. Mindig ürítse ki a víztartályt minden használat után.
- 4) A készülék tárolása előtt hagyja, hogy az összes víz (amely kondenzációs termékként megmaradhat) kifolyjon a gőzszellőzőn.
- 5) Tekerje körbe a tápkábelt a felső és alsó kábeltekercsek köré.
- 6) Puha ronggyal törölje le az összes felmosófelületet. Védett, száraz helyen tárolandó.
- 7) Használaton kívül tárolja a készüléket hűvös és száraz helyen. Ne tegye ki napfénynek vagy esőnek.
- 8) Ha a felmosót függőleges helyzetben, nedves felmosópárnával/ruhával tárolja, fehér foltok jelenhetnek meg a padlón. A fehér foltok eltávolításához tisztítsa meg a területet ecettel. Tárolás előtt távolítsa el a felmosólapot/rongyot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

▲ FIGYELEM

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY TISZTÍTÁS ALATT A KÉSZÜLÉK KÁBEEL KI VAN-E HÚZVA A HÁLÓZATI ALJZATBÓL.

Engedje le a tartályban lévő maradék vizet, és minden használat után tisztítsa meg a tartályt.

Kérjük, használjon mosószert a tartozékok (fúvóka és körkefe) tisztításához, ha azok szennyezettek, majd mossa le tiszta vízzel és szárítsa meg levegőn.

A víztartály belsejének vízkötelenítése:

A víztartályban felgyülemllett kalciumlerakódások eltávolításához adjon egy vagy két evőkanál fehér ecetet a teli víztartályhoz, zárja le a víztartály kupakját, és rázza fel a tartalmát. **NE KAPCSOLJA BE A PÁROLGÁLTÓT.**

Hagyja a készüléket néhány órán át. Ezután ürítse ki a víztartályt, töltsse fel tiszta vízzel, és ürítse ki, amíg tiszta nem lesz.

FIGYELEM

NE MERÍTSE VÍZBE A GŐZMOPPOT.

• Tisztítási eljárás a vízkő eltávolításához

Ha a gőzfelmosó a szokásosnál lassabban kezd gőzt termelni, vagy abbahagyja a gőztermelést, előfordulhat, hogy el kell távolítani a vízkövet. Idővel vízkő rakódhat le a fém alkatrészekre, és jelentősen befolyásolhatja a felmosó teljesítményét.

A vízkőmentesítést rendszeresen, 25-50-szer kell elvégezni egy teli víztartályhoz, vagy legalább havonta egyszer, különösen kemény vízzel rendelkező területeken.


A vízkőmentesítés gyakorisága a csapvíz keménységétől és a gőzfelmosó használatának gyakoriságától függ.

A gőzfelmosó csapvizet használ. A kemény vízzel rendelkező területeken azonban desztillált vizet kell használni a jobb teljesítmény érdekében.

A STEAM MOP vízkőmentesítéséhez kövesse az alábbi eljárásokat:

Kaparó segítségével

1) A tisztítócsap segítségével távolítsa el a vízkőlerakódásokat a fő test kis gőzkivezető nyílásából, amint az a 2. ábrán látható. A csap elfordításával és fel-le tolásával megtisztítja a gőzkimenetet. Mindig győződjön meg arról, hogy minden vízkő szennyeződést eltávolított a gőzkimenetből, mielőtt újra összeszerelné. Továbbra is forgassa a tisztítócsapot, amíg nem látható további törmelék.

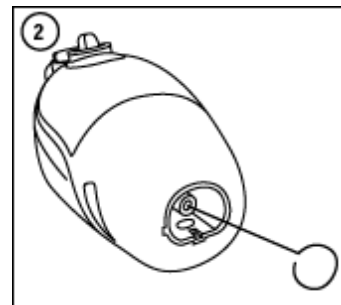

Tisztítóoldat használata

- 1) 1) Készítsen oldatot 1/3 fehér ecetből és 2/3 csapvízből, és öntse a víztartályba.
- 2) 2) Rögzítse és helyezze el a készüléket úgy, hogy a kibocsátott gőz a padlótól vagy a környező tárgytól és felületektől távolodjon el. Csatlakoztassa a készüléket, kapcsolja be a készüléket a főkapcsoló (O / I) megnyomásával, és hagyja, hogy a készülék gőzt termeljen, amíg az ecet/víz oldat el nem fog.
- 3) 3) Ismételje meg a fenti eljárást annyiszor, ahányszor szükséges, amíg el nem éri a normál gőzáramlást.
- 4) 4) Töltse fel a víztartályt friss vízzel, és öblítse ki.
- 5) 5) Töltse fel a víztartályt friss vízzel, csatlakoztassa a géphez, és engedje ki a gőzt a rendszeren keresztül, amíg a víztartály ki nem ürül.

FIGYELEM

Ne hagyja felügyelet nélkül a felmosót a vízkőmentesítési folyamat és/vagy használat közben.

FIGYELEM

Minden vízkőmentesítés után próbatisztítást kell végezni egy megfelelő elkülönített helyen, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem marad szennyeződés a rendszerben.

FIGYELEM

ÉGÉSI VESZÉLY

Eltömődött tartozékok tisztítása.

A víz egyes helyeken magas ásványianyag-tartalma miatt észreveheti, hogy a tisztító tartozékokból kevesebb gőz jön ki.

Ennek oka lehet a kalcium felhalmozódása a fúvóka hegyében. Hogyan tisztítsuk meg a felhalmozódott kalciumot:

Javasoljuk a spray kenőanyag használatát. Permetezzen egy-két kenőanyagot a fúvóka hegyére. Miután a kenőanyagot az alkatrész belsejébe permetezte, töltse fel vízzel a gőzölőt az utasításoknak megfelelően, és fuss egyenletes gőzt a hibás tartozékon néhány percig, hogy eltávolítsa a lerakódást. Ha a gőzút tiszta, irányítsa a készüléket egy semleges felületre vagy tisztítókendőre, hogy ne kerüljön ki szennyeződés.

EZT AZ ELJÁRÁST VÉDETT ÉS JÓL SZELLŐZŐ HELYEN AJÁNLUK VÉGREHAJTÁSA.

A mikroszálas kendő ápolása:

- Gépi mosás 60 °C-on (140 °F)
- Ne használj fehérítőt
- Ne használjon öblítőt

FIGYELEM

Hibaelhárítás

A TŰZ, ÁRAMÜTÉS VAGY SÉRÜLÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN, KARBANTARTÁS ELŐTT HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
KÉSZÜLÉK NEM KAPCSOL BE	A készülék nincs csatlakoztatva az áramforráshoz, vagy KI van kapcsolva	Győződjön meg arról, hogy a készülék a megfelelő aljzatba van csatlakoztatva, és a kapcsoló be van kapcsolva (I).
CSÖKKENTETT GŐZ, VAGY NINCS GŐZ	Üres víztartály	Töltse fel a víztartályt
	A gőzfúvóka eltömődött	Távolítsa el a felmosófejet és tisztítsa meg a fúvókát
	Mészlerakódás	A vízkő eltávolításához kövesse a kézikönyvben leírt tisztítási eljárást.
SZÖKIK A PÁRA A CSATLAKOZÓBÓL	A melléklet nincs megfelelően rögzítve	Kapcsolja ki a készüléket, hagyja kihűlni, húzza ki a tartozékokat, majd csatlakoztassa újra megfelelően.
	Törmelék vagy akadályok a csatlakozási pontokon	Távolítsa el a tartozékot, és ellenőrizze és tisztítsa meg a csatlakozási pontokat.
TISZTÍTÓSZÖVET NEDVES	A szövet felszívja a vizet	Távolítsa el a nedves ruhát, és cserélje ki egy újra (opcionális), vagy hagyja kihűlni, majd csavarja ki és tegye vissza.

CE nyilatkozat

Malis B. Machoński sp. k. Kijelenti, hogy a Maltec Steam Mop Cleaner SteamExpert HDS4500W megfelel a 2014/35/EU, EC 2014/30/EU LVD irányelv összes követelményének, és megfelel a következő szabványoknak:

62321-4:2013+AMD1:2017

EN 55014-1:2017

62321-5:2013

EN 55014-2:2015

62321-6:2015

EN 61000-3-2:2014

62321-7-1:2015

EN 61000-3-3:2013

62321-7-2:2017

EN 60335-1:2012+A11:2014

62321-8:2017

Importőr:

Malis B. Machoński sp. k.
ul. Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
www.maltec.pl



Bartosz Machoński

