


MŰSZAKI PROBLÉMÁK HIBAELHÁRÍTÁSA:

PROBLÉMA	OK	JAVÍTÁS
MOSÓ ROTOS	NINCS ÁRAM	ELLENŐRIZZE A TELJESÍTMÉNY CSATLAKOZÁSÁT
NEM MŰKÖDIK	DUGÓ KIKAPCSOLVA VAN	ELLENŐRIZZE A TELJESÍTMÉNY CSATLAKOZÁSÁT
"FUTÓ"	ÉKSZŰ LEESIK	SZÜKSÉGES KAPCSOLAT A SZOLGÁLTATÓVAL
	A KÉSZÜLÉK NEM ELÉRI A SZÜKSÉGES FÖRGAZT- A TUNETET SZERVEZETESSEN KELL DÖNTENI	AZONNAL TÖRÖLJE AZ OBJEKTUMOKAT BELÜL
	A KÉSZÜLÉK BURKOLATA NYITVA VAN	ZÁRJA BE A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT
		SEGÍTSÉGÉRT, KÉRJÜK KAPCSOLATOT A SZERVIZKÖZPONTHOZ
ZAJ	SÚRLÓDÁS A MOSÓGÉP ÉS A CENTRIFUGÁZÓ KÖZÖTT	SÚRLÁS A MOSÓGÉP ÉS A CENTRIFUGÁZÓ KÖZÖTT
REZGÉSEK	ÉKSZŰ LAZÍTÁS	SZÜKSÉGES KAPCSOLAT A SZOLGÁLTATÓVAL
MOSÓ ROTOR	CSÚSZTOTT ÉKSZŰ	ÉKSZŰ CSERÉJE SZÜKSÉGES
MUNKÁK MEGSZAKÍTÁSA		
SEBESSÉG	CSETELJE KI A MOTOR DÖGZÍTŐ CSAVAROKAT	SZÜKSÉGES KAPCSOLAT A SZOLGÁLTATÓVAL

CSATLAKOZÁSI DIAGRAM:

Historia:

GREY-SZÜRKE
YELLOW-SÁRGA
RED-PIROS
BLUE-KÉK
PURPLE-LILA
WHITE-FEHÉR
BLACK-FEKETE

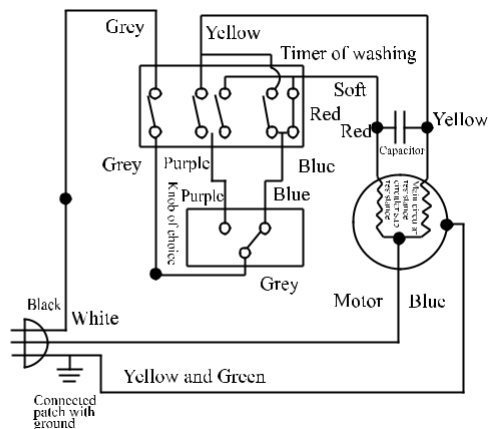

*A műszaki adatok és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

FIGYELEM:

1.Ezt a készüléket nem használhatják csökkent szellemi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is). Kérjük, olvassa el ezt a kezelési útmutatót a készülék használata előtt.

2. A készülék nem gyermekek számára készült.

Használati utasítás


Rotoros mosógép centrifugával XPB40-288

Tisztelt ügyfelünk:

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy megvásárolta ezt a mini mosógépet. Ez a javaslat a modern ipari tervezési elveket alkalmazza az ügyfelek elégedettsége érdekében. Kérjük, a készülék használata előtt szánjon időt a használati útmutató elolvasására. A nem rendeltetésszerű használat a garancia elvesztését jelenti.

Firma Handlowa Hurtex 2 Eugeniusz Gołąb, ul. Krakowska
2e, 32-050 Skawina, tel. 601 904 700, (012) 276-55-70

KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA:

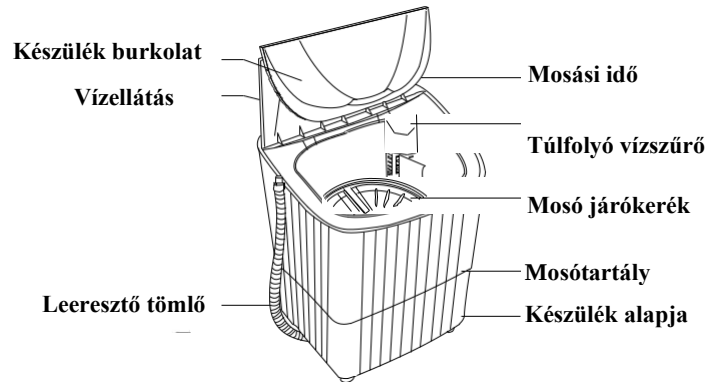

KIEGÉSZÍTŐK:

1. Leeresztő tömlő
2. Használati utasítás

TELEPÍTÉS:

1. Helyezze az egységet sík padlóra és jól szellőző helyre.
2. Ne telepítse a készüléket gyenge vagy instabil felületre.
3. Ügyeljen arra, hogy a berendezés hátulján lévő földelő csatlakozót minden földelt tárgyhöz csatlakoztassa.
- Ne csatlakoztassa a földelővezetéket víz- és gázcsövekhez..
4. Helyezze el a leeresztő tömlőt.
5. A befolyótömlő segítségével csatlakoztassa a vízbevezető csapot / csapot.
6. A ruha típusának és mennyiségének megfelelően állítsa be a vízszintet.
7. Állítsa be a mosási időt a kívánt beállításra, bekapcsolja a mosógépet és elkezd a mosást.

TIPPEK:

Erősen szennyezett ruhák vagy fehérnemű mosásakor először áztassa tiszta vízbe 2-3 percig, majd engedje le a piszkos vizet. Kövesse a normál öblítési eljárást. Ez az eljárás javítja a mosási hatást. Adjon hozzá megfelelő mosószert a szennyezett ruhák mosásához. Meleg (nem forró vagy forrásban lévő) víz használata növelheti a mosás hatékonyságát.

MOSÁSI ELJÁRÁS:

Mosás:

1. Állítsa a mosás kapcsolóját Finom vagy Normál állásba.
2. Helyezzen egy tömlőt a vízbe, vagy készítsen elő egy vödör vizet (ha a csapból nincs víz, a mosógépnek nincs szüksége csapra).
3. Használja a mosószert a víz mennyiségétől és a mosószert-csomag jelzésétől függően.
4. Állítsa a mosási időt körülbelül 1 percre, hogy a mosószert feloldódjon.
5. Tegyen ruhákat a gépbe. A vízszintnek kissé a szárítókötél felett kell lennie.
6. Állítsa be a mosási időt a szennyezettség mértékétől függően.

Öblítés:

1. Kövesse a mosási eljárást, de ezúttal ne használjon mosószert.

KARBANTARTÁS MINDEN HASZNÁLAT UTÁN:

1. Húzza ki a tápkábelt, és akassza a készülék oldalán lévő kampóra.
 2. A használat során használt tisztítószer után alaposan tisztítsa meg a készüléket.
 3. Állítsa a mosásválasztót Normál állásba.
 4. Akassza fel a gép leeresztő tömlőjét (az oldalsó horogra).
 5. Távolítsa el a vízbevezető tömlőt, és helyezze a tömlőt a mosógépbe.
 6. Szárítsa meg a készülék fedelét, mielőtt bezárja.
 7. A mosógép használata során a forgó járókerék alatt felgyűlhet a ruha szennyeződése, ami befolyásolhatja a görgő működését. Annak érdekében, hogy a készülék továbbra is megfelelően működjön, ellenőrizni kell és meg kell tisztítani a szennyeződések felhalmozódásának helyét. Óvatosan csavarja le a járókereket és tisztítsa meg a pulzátort vízzel. A készülék érzékeny a karcolásokra, ne használjon drótkéfét vagy kemény sörtéjű kefét.
- Tisztítsa meg a készülék alját, a megfelelő működés megőrzése érdekében javasolt a készülék tisztítása.

Ruha mosási idő specifikáció:

Mosás típusa	Rövid	Közepes	Hosszú
Szennyezettség szintje	Enyhén szennyezett	Ébren	Nagyon piszkos
Mosási idő (min)	2-5 (min)	5-10 (min)	10-15 (min)

*A ruhamosáshoz használt víz hőmérsékletét az adott termék címkéjén feltüntetett ajánlott hőmérséklethez kell igazítani.

A mosórótor eltömődése szennyeződés miatt



Húzza le a járókereket, és távolítsa el minden törmelékét

FONTOS INFORMÁCIÓ

- 1- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült.
- 2- Ha a készülék zajt és vibrációt hall, húzza ki a tápegységből.
- 3 - Finoman forgassa az időzítőt a megfelelő irányba (az óramutató járásával megegyező irányba).
- 4- Ne öntsön forrásban lévő vizet, mert deformálhatja a műanyag részeket.
- 5- Ne lépje túl a névleges vízkapacitást.
- 6- Ne tegyen nehéz, éles vagy fém tárgyakat a készülékbe.
- 7- Ne használjon erős savakat, lúgokat és más szerves vegyületeket, amelyek károsíthatják a készüléket.

Firma Handlowa Hurtex 2 Eugeniusz Gołąb, ul. Krakowska 2e,
32-050 Skawina, tel. 601 904 700, (012) 276-55-70

